


Montageanleitung Wulstrinne RG 100


TYP 300

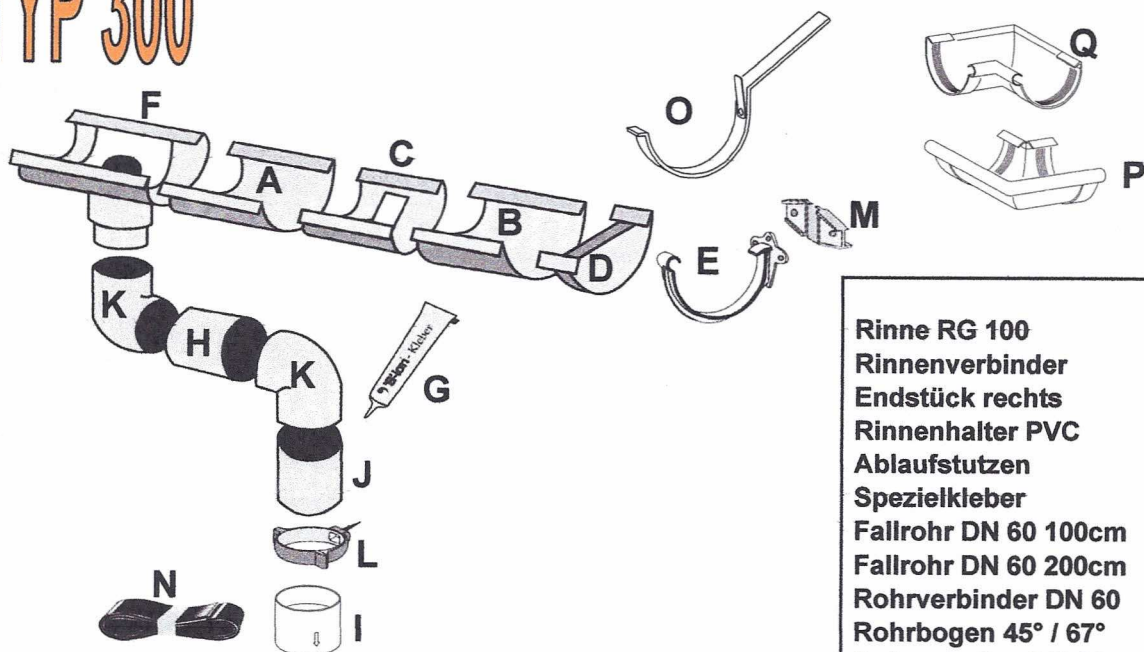

Rinne RG 100	AB
Rinnenverbinder	C
Endstück rechts	D
Rinnenhalter PVC	E
Ablaufstutzen	F
Spezialkleber	G
Fallrohr DN 60 100cm	H
Fallrohr DN 60 200cm	J
Rohrverbinder DN 60	I
Rohrbogen 45° / 67°	K
Rohrschellen DN 60	L
Distanzkeile für PVC Kunststoffhalter	M
Traufstreifen	N
Rinneisen	O
Außenecke 90°	P
Innenecke 90°	Q


Alle Montageschritte auf einen Blick

1. Prüfen Sie zuerst, ob das Dach-Abschlußbrett, an dem Sie die Dachrinne montieren wollen, ausreichend befestigt ist. Sorgen Sie evtl. durch weitere Befestigungen für sicheren Halt.

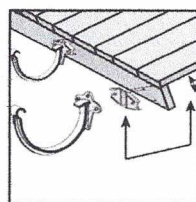


2. Stellen Sie den Winkel des Dach-Abschlußbrettes fest. Die Distanz-Keile (M) können zum Ausgleich dieses Neigungswinkels beidseitig wie folgt verwendet

werden: Die eine Seite gleicht Neigungen von 10°–14° aus, die andere Seite Neigungen von 15°–19°. Montieren Sie den Distanz-Keil so, daß Sie den passenden – auf dem Distanz-Keil eingepprägten – Wert vor Augen haben.

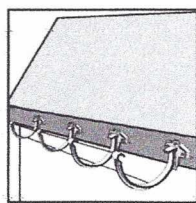


ein. Spannen Sie je eine Richtschnur an den Nasen und Böden der Rinnen-

halter. Schrauben Sie jetzt die verbleibenden Rinnenhalter mit Distanz-Keilen im Abstand von 50–60cm an das Dach-Abschlußbrett an.

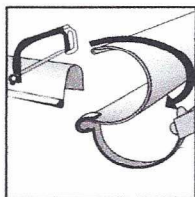


Metallsäge passend zurecht. Schnittstellen mit einem Messer entgraten. Jetzt können Sie die Rinne mit dem Wulst zuerst in die Rinnenhalterung einlegen.

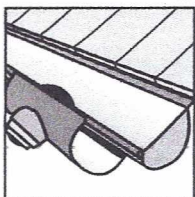


Auslauföffnung mit einer Bohrmaschine (Lochsägen-Aufsatz) aus. Jetzt können Sie den Rinnenstutzen wieder überklemmen und die Rinne in den Rinnenhalter legen. Rinnenendstücke (D) und Rinnenverbinder (C) werden einfach nur gesteckt.

4. Messen Sie die von Ihnen zu montierende Dachrinnen-Anlage genau aus. Sägen Sie dann die Dachrinnen (je nach Bedarf A und B) mit einer

5. Den Rinnenstutzen (F) zur Probe an der richtigen Stelle aufstecken und die Auslauföffnung markieren. Sägen Sie anschließend die

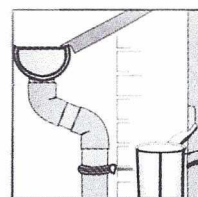

kierung in Wasser-Ablaufrichtung zeigt. Richten Sie das Fallrohr aus und schrauben Sie die Rohrschellen (L) an die Hauswand. Die Rohrschellen sollten sich immer unterhalb des Rohrbogens befinden, damit das Rohr nicht durchrutschen kann. Kleben Sie nach einer Probemontage die Fallrohr-Anlage mit dem Dachrinnenkleber (G) zusammen. Sonder-Zubehör wie Regenwasser-Sammler oder Fallrohrklappe nach Bedarf einpassen.

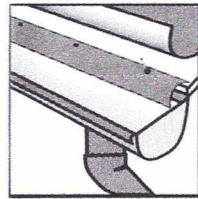

6. Bei Dachüberständen wird das Fallrohr (H, J) mittels Rohrbogen (K) an die Holzhaus-Wand geführt. Montieren Sie Rohrbogen und Fallrohr so, daß die Pfeil-Markierung in Wasser-Ablaufrichtung zeigt. Richten Sie das Fallrohr aus und schrauben Sie die Rohrschellen (L) an die Hauswand. Die Rohrschellen sollten sich immer unterhalb des Rohrbogens befinden, damit das Rohr nicht durchrutschen kann. Kleben Sie nach einer Probemontage die Fallrohr-Anlage mit dem Dachrinnenkleber (G) zusammen. Sonder-Zubehör wie Regenwasser-Sammler oder Fallrohrklappe nach Bedarf einpassen.

7. Die flexiblen Traufstreifen (N) so auf die Dachfläche tackern oder nageln, daß der Streifen deutlich in die Rinne hängt, damit kein Wasser zwischen Rinne und Dachkante laufen kann. Bei nachträglicher Montage Ihrer Rinnenanlage heben Sie das Dacheindeckungs-Material so weit an, daß Sie den Traufstreifen anbringen können.