



Gartenschrank 157,  
Rauchgrau



## AUFBAUANLEITUNG

Qualitätsprodukt aus Japan 

Terrassen- und Gartenschrank  
Modelle 135/157/177

Ein Aufbauvideo finden Sie unter [www.finnhaus.de](http://www.finnhaus.de)




## BEFESTIGEN DER HÖHENVERSTELLBAREN STANDFÜSSE AM BODENPANEEL

Bitte legen Sie das Bodenpaneel mit der Bodeninnenseite nach unten auf den Boden und schrauben die höhenverstellbaren Standfüße in die sechs vorgesehenen Schraublöcher ein.


### Benötigtes Zubehör

| Teilenr. | Artikel               |
|----------|-----------------------|
| 01       | Bodenpaneel           |
| -        | höhenverstellbare Sta |

Wenn Sie die höhenverstellbaren Standfüße in die Unterseite des Bodenpaneels einschrauben, achten Sie darauf, dass die Bodeninnenseite nicht beschädigt (zerkratzt) wird.

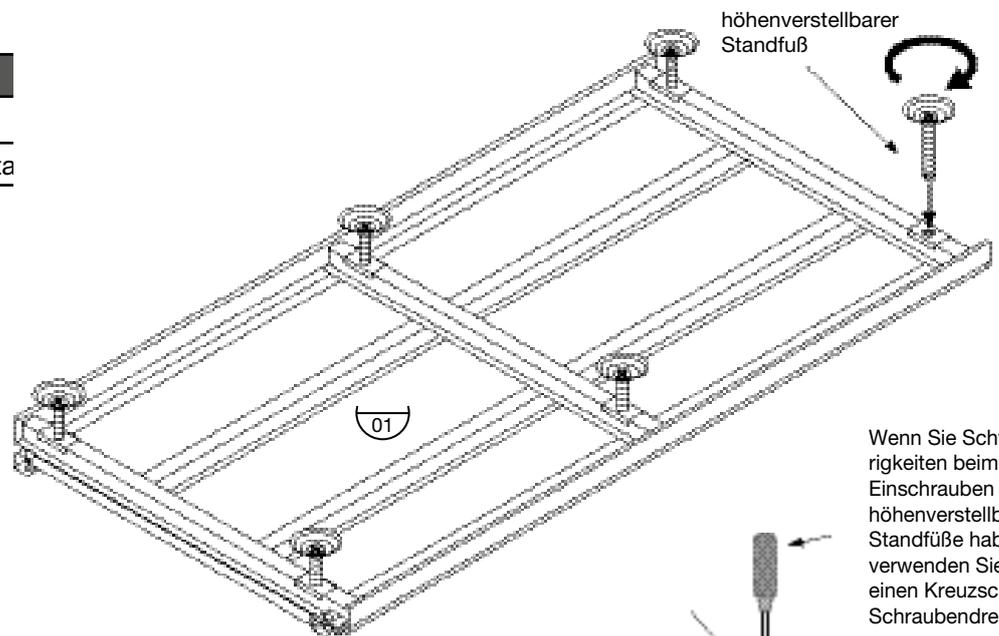

Die höhenverstellbaren Standfüße so weit einschrauben, dass die Unterkante der Standfüße 0 – 10 mm beträgt.

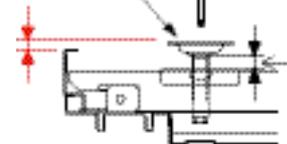

Wenn Sie Schwierigkeiten beim Einschrauben der höhenverstellbaren Standfüße haben, verwenden Sie bitte einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.


Der Abstand zur Standfußunterkante soll mindestens 3 mm betragen.

## AUFBAU DER BODENPANEELE

### Benötigtes Zubehör

| Teilenr. | Artikel     | Anzahl |
|----------|-------------|--------|
| 01       | Bodenpaneel | 1      |
| -        | Wasserwaage | 1      |

1. Legen Sie das Bodenpaneel mit der Bodeninnenseite nach unten an den vorgesehene
2. Beachten Sie die verstellbare B bis zu 35 mm.
3. Dann richten Sie das Bodenpaneel mit der Wasserwaage aus, bevor Sie die Montage vornehmen, damit sich nach der Fertigstellung einwand und schließen lassen.

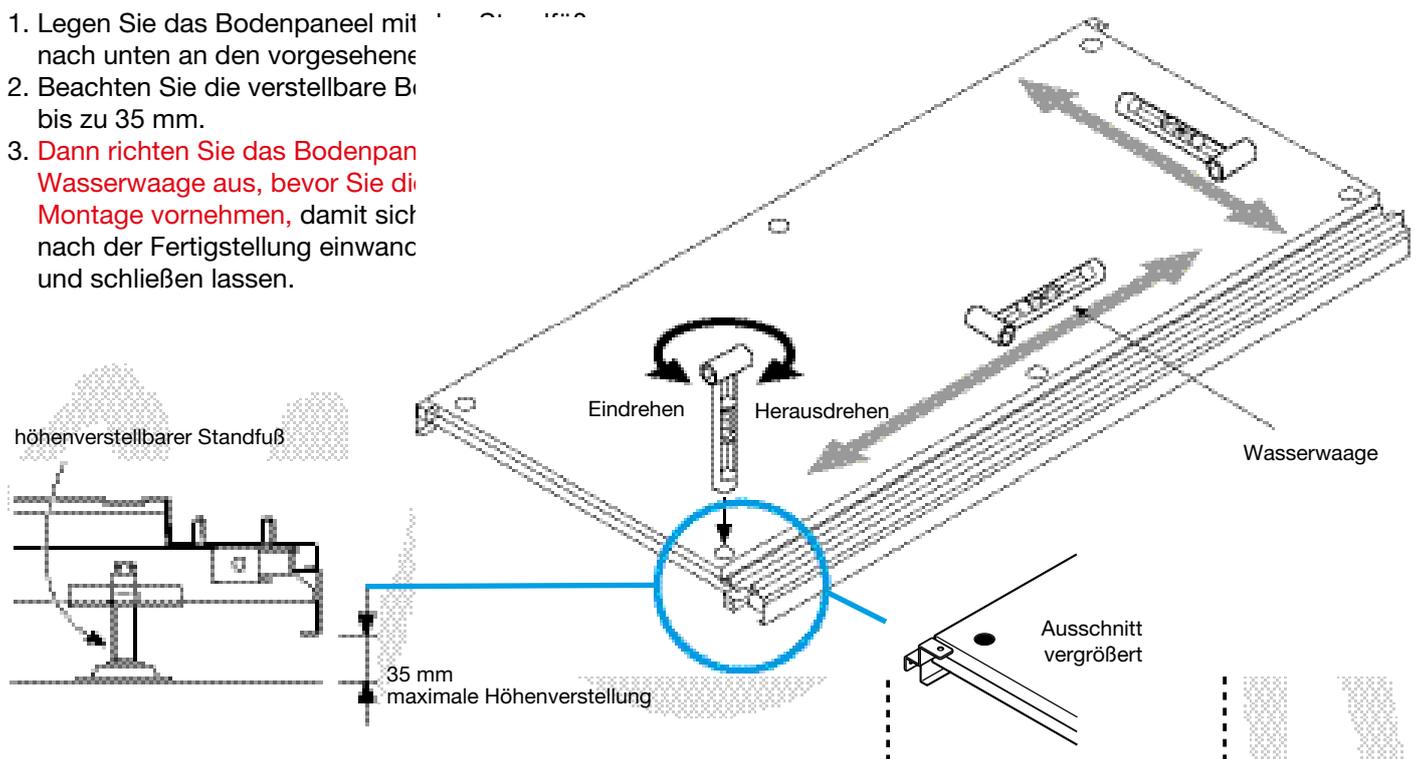


# AUFBAUANLEITUNG GARTENSCHRÄNKE

**GILT FÜR**  
Modell 135/157/177

## AUFBAU SEITENWANDPANEEL LINKS

Stecken Sie die Seitenwandpaneele in die Metallhalterungen am Bodenpaneel und verschrauben Sie die linke Seitenwandpaneele mit den kurzen Schrauben am Bodenpaneel.

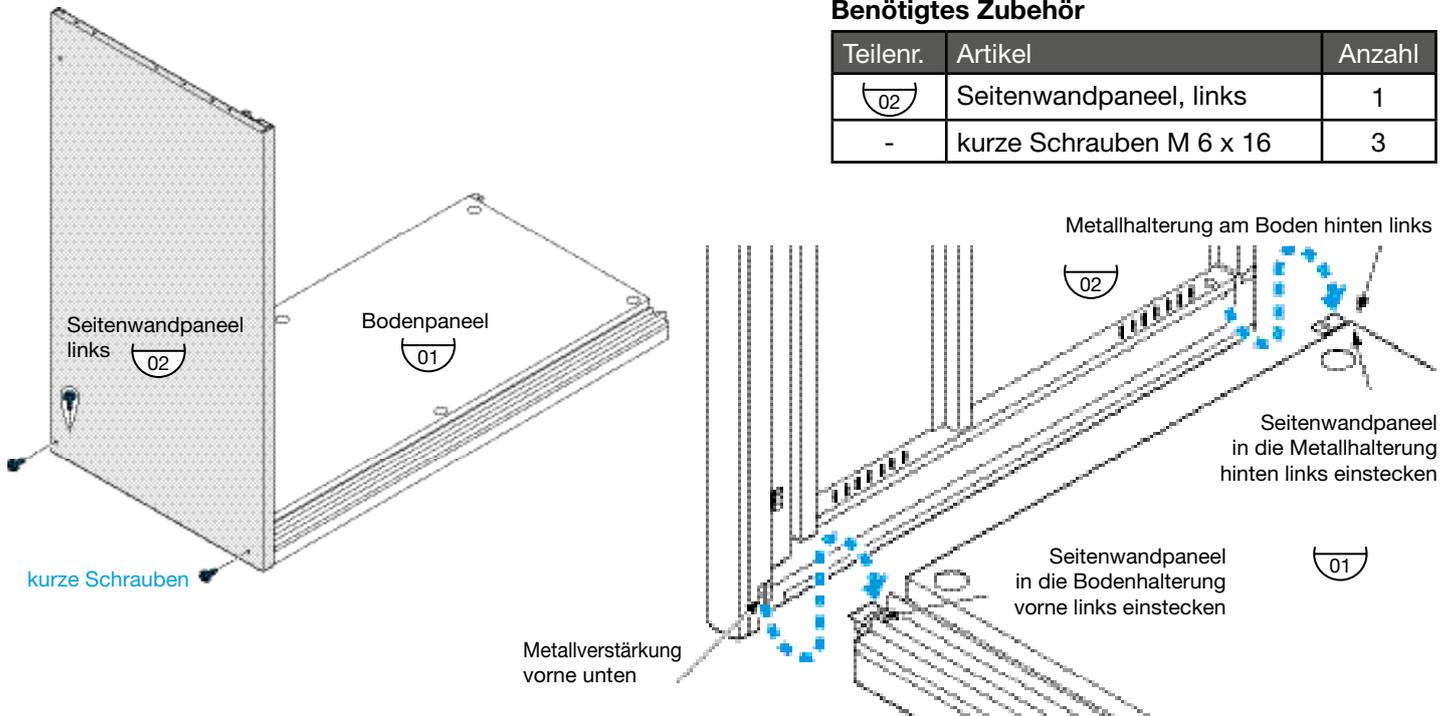

### Benötigtes Zubehör


| Teilenr. | Artikel                  | Anzahl |
|----------|--------------------------|--------|
| 02       | Seitenwandpaneel, links  | 1      |
| -        | kurze Schrauben M 6 x 16 | 3      |

## AUFBAU VOM WANDPANEEL HINTEN LINKS UND MONTAGE DER VERBINDUNGSLEISTE

1. Das hintere linke Wandpaneel (04) wird an das linke Seitenwandpaneel (02) und am Bodenpaneel (01) verschraubt.
2. Die Verbindungsleiste (05) wird am Wandpaneel hinten links (04) verschraubt.

### Benötigtes Zubehör

| Teilenr. | Artikel                                 | Anzahl |
|----------|---|--------|
| 04       | Wandpaneel, hinten links                | 1      |
| 05       | Verbindungsleiste für Wandpaneel hinten | 1      |
| -        | kurze Schrauben M 6 x 16                | 4      |

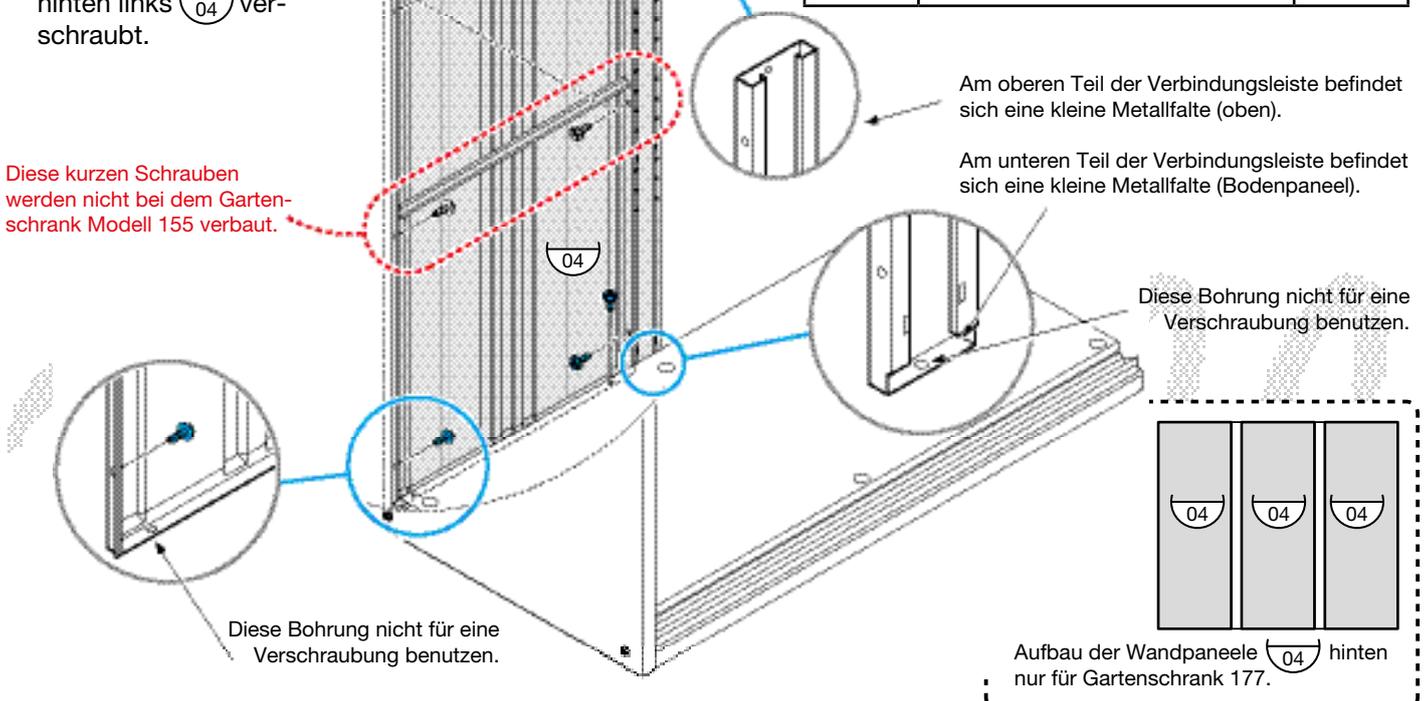

# AUFBAUANLEITUNG GARTENSCHRÄNKE

**GILT FÜR**  
Modell 135/157



## AUFBAU SEITENWANDPANEEL RECHTS

Stecken Sie die Seitenwandpaneele in die Metallhalterungen am Bodenpaneel und verschrauben Sie die rechte Seitenwandpaneele mit den kurzen Schrauben am Bodenpaneel.

### Benötigtes Zubehör

| Teilenr. | Artikel                  | Anzahl |
|----------|--------------------------|--------|
| 03       | Seitenwandpaneel, rechts | 1      |
| -        | kurze Schrauben M 6 x 16 | 3      |

Metallhalterung am Boden hinten rechts

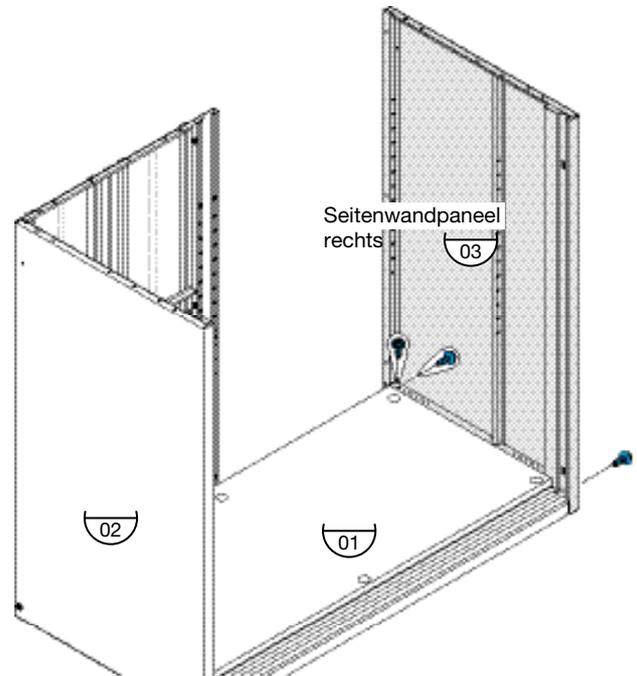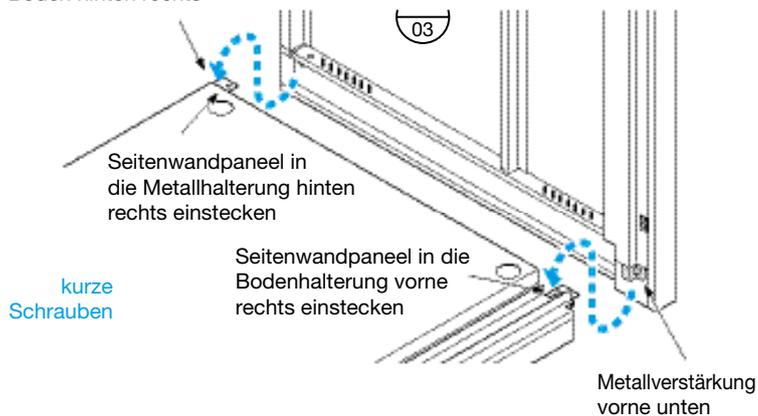


## AUFBAU WANDPANEEL HINTEN RECHTS

Die Montage erfolgt genau wie bei dem Seitenwandpaneel rechts.

### Benötigtes Zubehör

| Teilenr. | Artikel                             | Anzahl |
|----------|-------------------------------------|--------|
| 04       | Wandpaneel, hinten                  | 1      |
| -        | kurze Schrauben M 6 x 16 Modell 155 | 5      |
| -        | kurze Schrauben M 6 x 16 Modell 157 | 7      |

Bitte ziehen Sie die kurzen Schrauben nur handfest an, um abschließende Korrekturen vornehmen zu können.

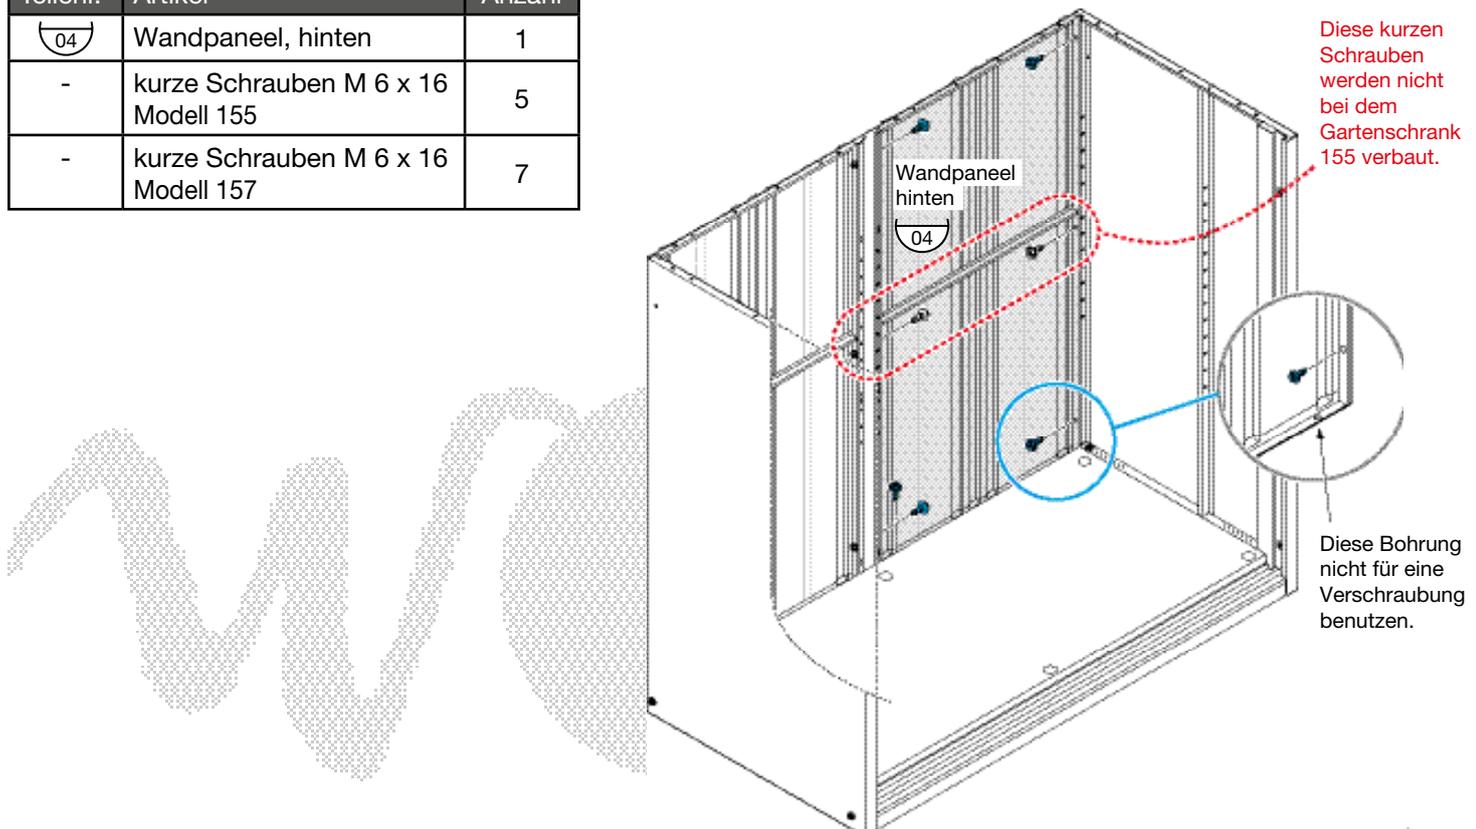


## AUFBAU VOM WANDPANEEL HINTEN RECHTS UND MONTAGE DER VERBINDUNGSLEISTE

1. Das hintere rechte Wandpaneel (04) wird an das rechte Seitenwandpaneel (03) und am Bodenpaneel (01) verschraubt.
2. Die Verbindungsleiste (05) wird am Wandpaneel hinten rechts (04) verschraubt.

### Benötigtes Zubehör

| Teilenr. | Artikel                                 | Anzahl |
|----------|---|--------|
| 04       | Wandpaneel, hinten links                | 1      |
| 05       | Verbindungsleiste für Wandpaneel hinten | 1      |
| -        | kurze Schrauben M 6 x 16                | 4      |

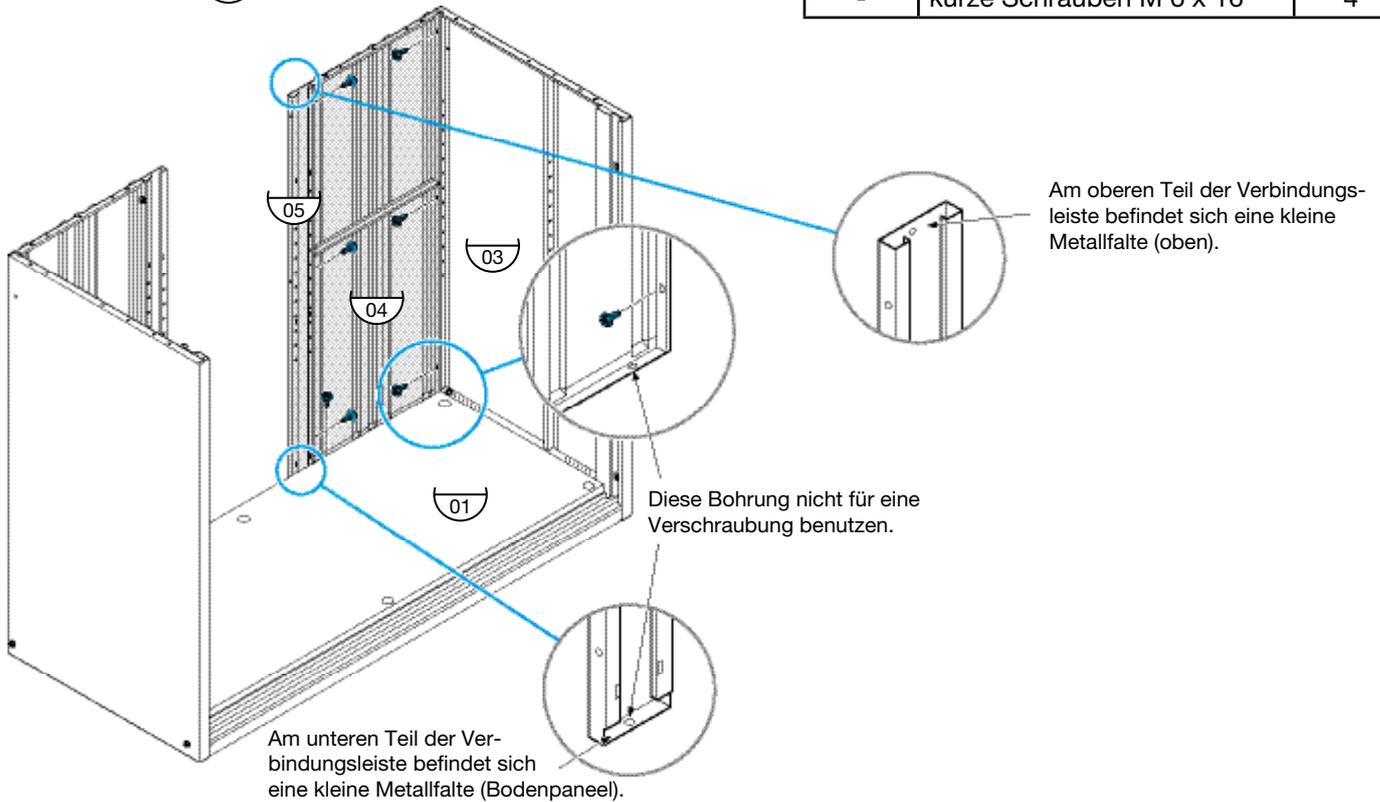


## AUFBAU VOM WANDPANEEL MITTE

### Benötigtes Zubehör

| Teilenr. | Artikel                  | Anzahl |
|----------|--------------------------|--------|
| 04       | Wandpaneel, hinten       | 1      |
| -        | kurze Schrauben M 6 x 16 | 8      |

1. Das hintere mittlere Wandpaneel (04) zwischen die rechte und linke Verbindungsleiste (05) und am Bodenpaneel (01) mit den kurzen Schrauben verschraubt.

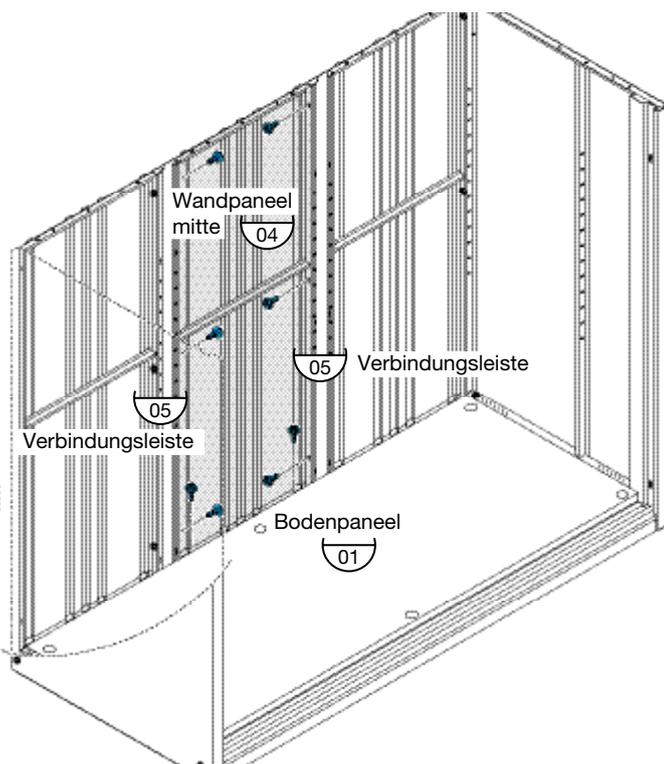


## MONTAGE DER LINKEN UND RECHTEN METALLHALTER

### Benötigtes Zubehör


| Teilenr. | Artikel                            | Anzahl |
|----------|------------------------------------|--------|
| -        | Metallhalter für Dachpaneel links  | 1      |
| -        | Metallhalter für Dachpaneel rechts | 1      |
| -        | Haken aus Aluminium                | 3      |
| -        | kurze Schrauben M 6 x 16           | 2      |

1. Die Metallhalter links und rechts, werden jeweils an der linken und rechten Seitenwandpaneele eingesteckt und mit einer kurzen Schraube verschraubt.
2. Die Aluminiumhaken in die Viereckbohrungen an die linke und rechte Seitenwandpaneele einhaken.

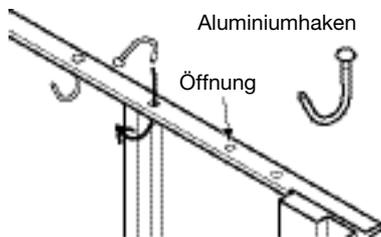

Die Aluminiumhaken können wahlweise in die linke und rechte Seitenwandpaneele eingehakt werden.

Die Tragfähigkeit eines Aluminiumhakens beträgt circa 2 kg.

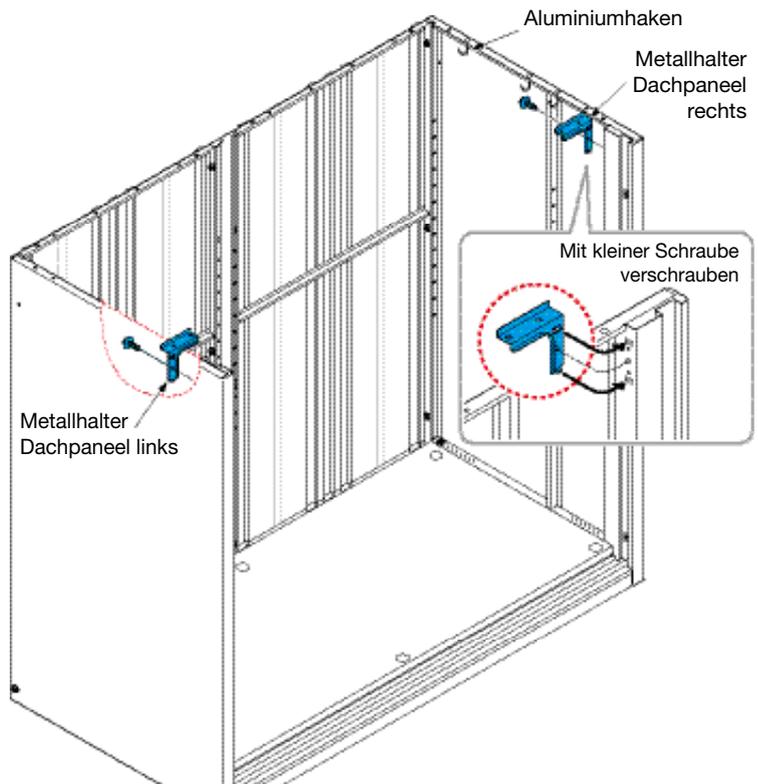

Die Schrauben dürfen nur handfest verschraubt werden, da sonst Schwierigkeiten bei der späteren Dachpaneel-Montage auftreten können. Die Aluminiumhaken müssen vor der Dachpaneel-Montage eingehakt werden, da an manchen Stellen es im Nachhinein nicht mehr möglich ist.


## MONTAGE DES DACHPANEELS

### Benötigtes Zubehör

| Teilenr. | Artikel                                 | Anzahl |
|----------|---|--------|
| 06       | Dachpaneel                              | 1      |
| -        | kurze Schrauben M 6 x 16 Modell 135/157 | 8      |
| -        | kurze Schrauben M 6 x 16 Modell 177     | 10     |

1. Das Dachpaneel 06 von oben aufsetzen und von innen/unten an den Metallhalter links und rechts mit den kurzen Schrauben verschrauben.
2. Das Dachpaneel 06 mit den kurzen Schrauben an den Wandpaneelen hinten 04 zusammen schrauben.

An der oberen Schiene befindet sich eine spezielle Verformung (Stopper), um das Zurückspringen der Tür zu verhindern. Dieser Stopper ist ab Werk für beide Seiten vorgeformt. Es handelt sich um **keine** Beule.

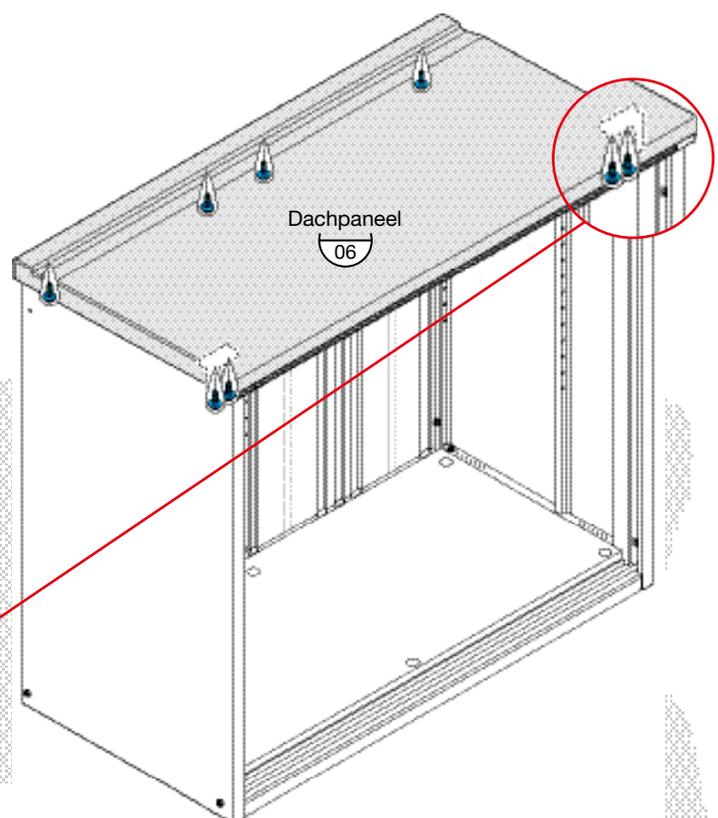

# AUFBAUANLEITUNG GARTENSCHRÄNKE


**GILT FÜR**  
Modell 135/157/177

## VOR DER REGALANBRINGUNG IST FOLGENDES ZU BEACHTEN!

Je nach Modell montiert man die Regale nach A, B oder C.

### A

Modell 155

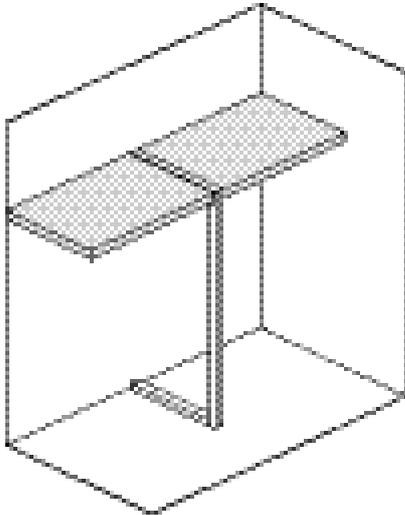


#### Benötigtes Zubehör

| Teilenr. | Artikel                     | Anzahl |
|----------|-----------------------------|--------|
| 10       | Regalböden                  | 2      |
| -        | Regalbodenhalter aus Metall | 8      |
| 24       | Regalbein, vorne            | 1      |
| 25       | Querverstärkung             | 2      |

### B

Modell 157

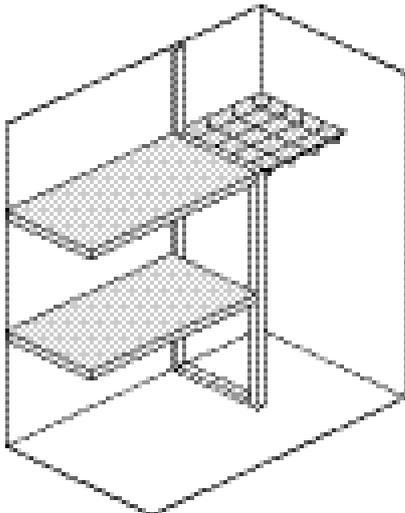


#### Benötigtes Zubehör

| Teilenr. | Artikel                         | Anzahl |
|----------|---------------------------------|--------|
| 10       | Regalböden                      | 2      |
| -        | Regalbodenhalter aus Metall     | 12     |
| -        | Gitterkorb                      | 1      |
| 24       | Regalbein für Gitterkorb, vorne | 1      |
| 25       | Querverstärkung                 | 2      |
| 26       | Regalbein, hinten               | 1      |

### C

Modell 177

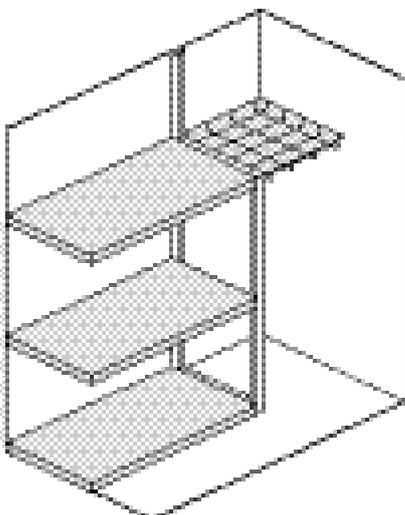

#### Benötigtes Zubehör

| Teilenr. | Artikel                     | Anzahl |
|----------|-----------------------------|--------|
| 10       | Regalböden                  | 3      |
| -        | Regalbodenhalter aus Metall | 16     |
| -        | Gitterkorb                  | 1      |
| 24       | Regalbein, vorne            | 1      |
| 25       | Querverstärkung             | 2      |
| 26       | Regalbein, hinten           | 1      |

## MONTAGE DER REGALE MIT DEN DAZU GEHÖRENDE HALTERUNGEN


### Benötigtes Zubehör

| Teilenr. | Artikel                           | Anzahl |
|----------|-----------------------------------|--------|
| -        | Montagewinkel für Querverstärkung | 2      |
| (25)     | Querverstärkung                   | 2      |
| (24)     | Regalbein, vorne                  | 1      |
| -        | Metallhalter für Regalbein        | 1      |
| -        | doppelseitiges Klebeband          | 1      |
| -        | kurze Schrauben M 6 x 16          | 2      |


### WIE ABBILDUNG A AUF SEITE 7

1. Montage der Befestigungswinkel, der Querverstärkungen an die Verbindungsleiste (05) und Montage des vorderen Regalbeins.
2. Die Querverstärkungen (25) werden an die Verbindungsleiste (05) montiert.
3. Die Querverstärkungen (25) werden an dem Regalbein vorne (24) mit den kurzen Schrauben verschraubt.



Achten Sie bei der Montage auf die obere und untere Seite!

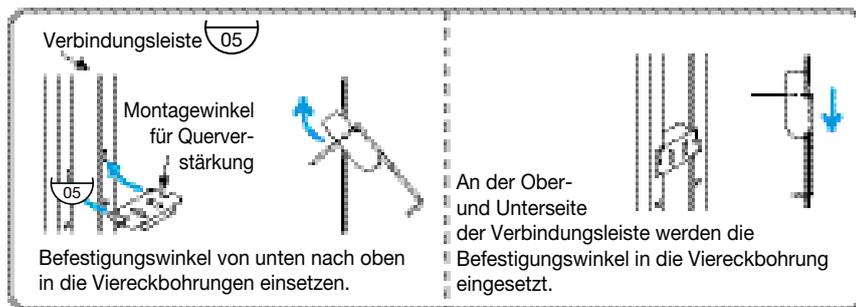

In die Viereckbohrung des Befestigungswinkels wird die Querverstärkung (25) eingesteckt.

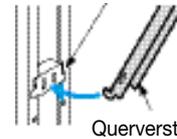

Die eingesteckte Querverstärkung nach unten drücken, bis sie einrastet.

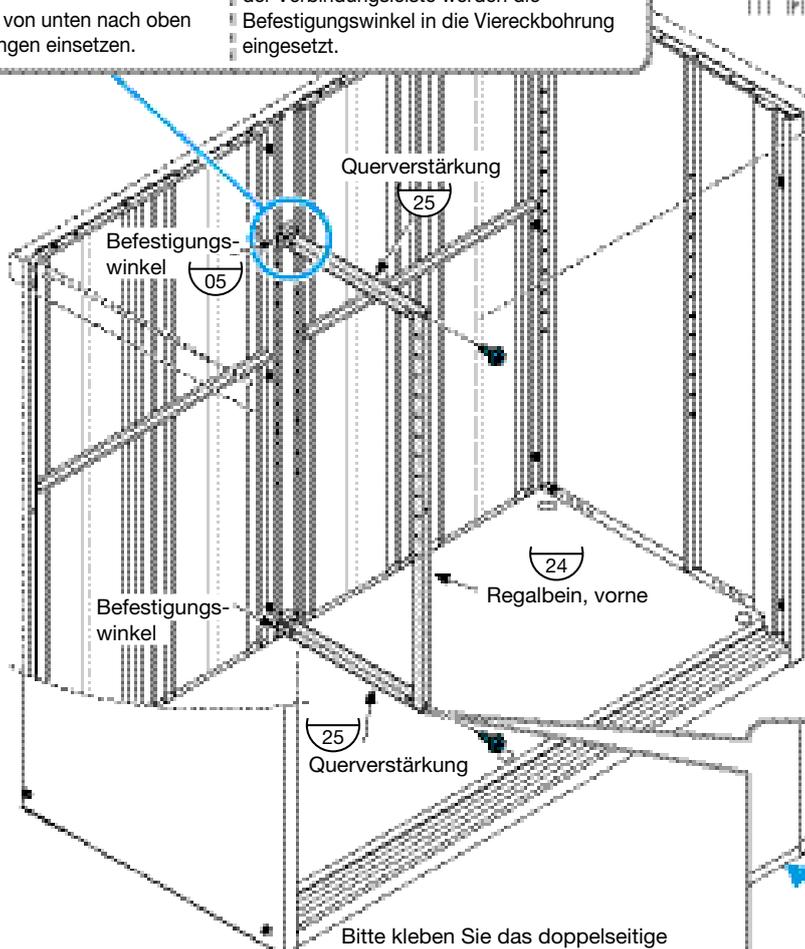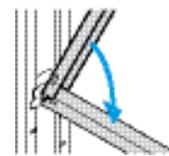

Ober- und Unterseite des Regalbeins vorne (24)

kurzer Abstand



Der kürzere Lochabstand des Regalbeins muss nach oben verbaut werden.

langer Abstand

Bitte kleben Sie das doppelseitige Klebeband unter den Metallhalter. Die Klebestelle bitte sorgfältig reinigen, so dass diese staub- und fettfrei ist.


Entsprechend der Linie mittig den Metallhalter für Regalbein anbringen.

## AUFBAU DER REGALBÖDEN


- Die Regalbodenhalter aus Metall werden an der linken und rechten Seitenwandpaneele (02) (03), an der Verbindungsleiste hinten (05) und am vorderen Regalbein (24) angebracht (pro Regalboden vier Regalbodenhalter). **Die Regalbodenhalter aus Metall befinden sich im Regal der Regalböden. Achten Sie darauf, dass diese nicht verloren gehen. Bringen Sie die Regalbodenhalter aus Metall in der gewünschten Höhe an.**
- Die Regalböden (10) auf die bereits montierten Regalbodenhalter aus Metall auflegen.

### Benötigtes Zubehör

| Teilenr. | Artikel                     | Anzahl |
|----------|-----------------------------|--------|
| (10)     | Regalböden                  | 2      |
| -        | Regalbodenhalter aus Metall | 8      |

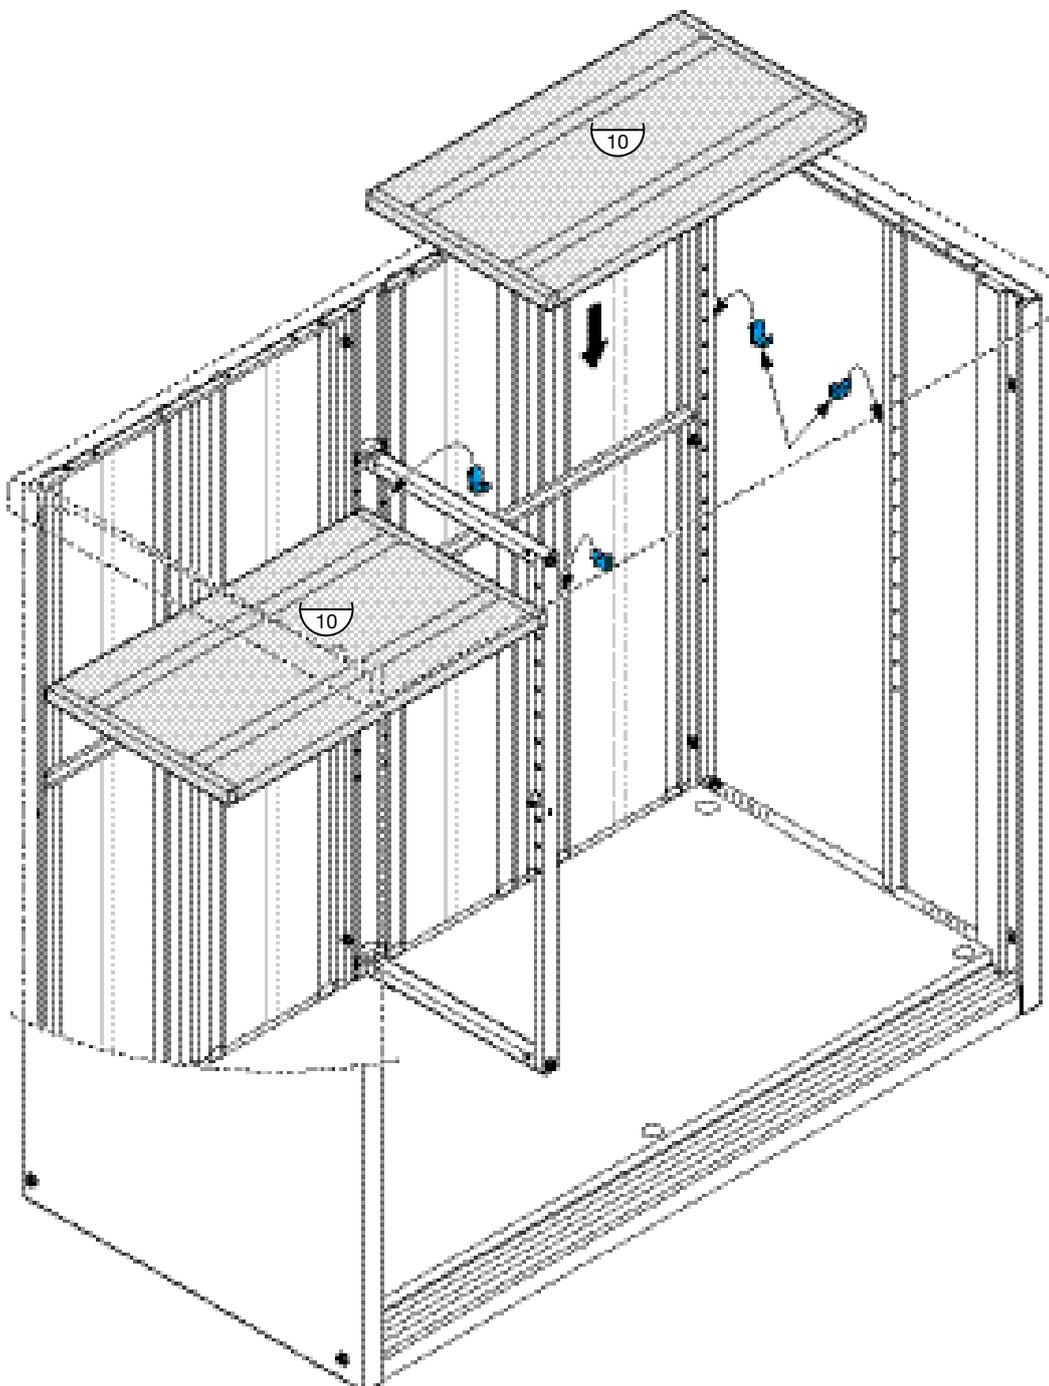

Die Regalböden müssen auf den Regalbodenhaltern aus Metall korrekt aufgelegt und eingehängt werden, damit eine gefahrenfreie Benutzung gewährleistet ist.

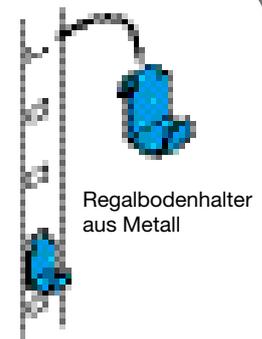

Die Regalbodenhalter aus Metall werden an der linken und rechten Seitenwandpaneele, an der Verbindungsleiste hinten und am vorderen Regalbein angebracht.

## MONTAGE DES HINTEREN REGALBEINS



### Benötigtes Zubehör

| Teilenr.  | Artikel           | Anzahl |
|---|-------------------|--------|
|  | Regalbein, hinten | 1      |

### WIE ABILDUNG B AUF SEITE 7

- Das obere Teil des hinteren Regalbeins  wird in die Viereckbohrung des hinteren Wandpaneels eingesteckt. Einbau wahlweise rechts oder links möglich. 
- Das untere Teil des hinteren Regalbeins  wird in den Spalt zwischen dem Bodenpaneel und dem hinteren Wandpaneel eingeführt.

Die Linksmontage ist unten im Bild mit A gekennzeichnet.

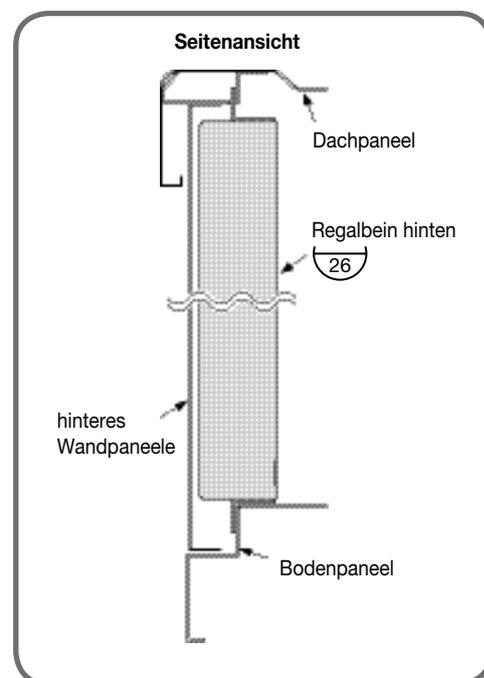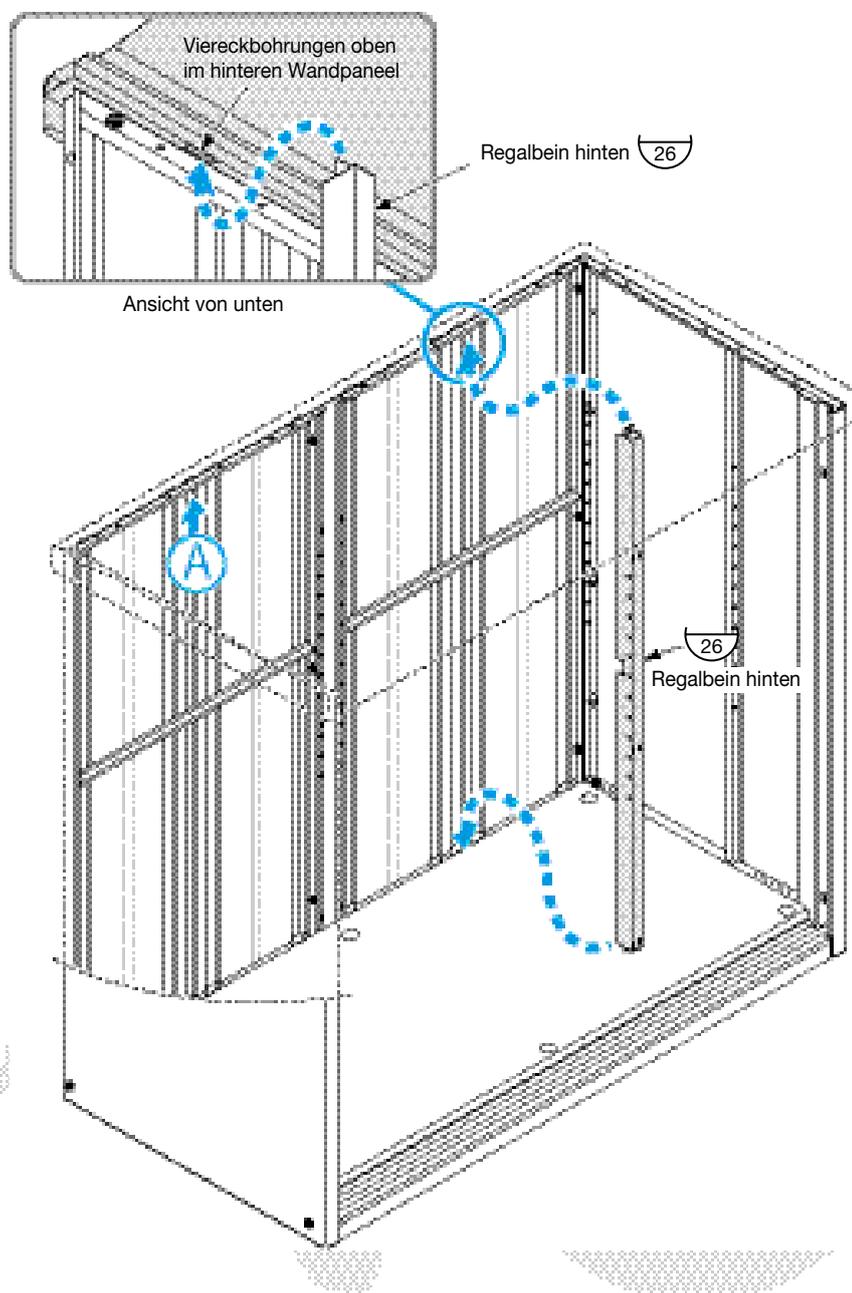


## MONTAGE DER REGALE MIT DEN DAZU GEHÖRENDE HALTERUNGEN

### WIE ABBILDUNG B AUF SEITE 7


- Die Querverstärkungen (25) werden an die Viereckbohrungen (oben/unten) des hinteren Regalbeins montiert. **Achten Sie darauf, dass der Metallhalter für das Regalbein mit dem doppelseitigem Klebeband unten auf das Bodenpaneel angebracht wird.**
- Schrauben Sie das vordere Regalbein (24) an die Querverstärkungen (25) mit den kurzen Schrauben an. **Achten Sie bei dem vorderen Regalbein auf die obere und untere Seite.**

### Benötigtes Zubehör


| Teilenr. | Artikel                         | Anzahl |
|----------|---------------------------------|--------|
| (24)     | Regalbein für Gitterkorb, vorne | 1      |
| (25)     | Querverstärkung                 | 2      |
| -        | Metallhalter für Regalbein      | 1      |
| -        | doppelseitiges Klebeband        | 1      |
| -        | kurze Schrauben M 6 x 16        | 2      |

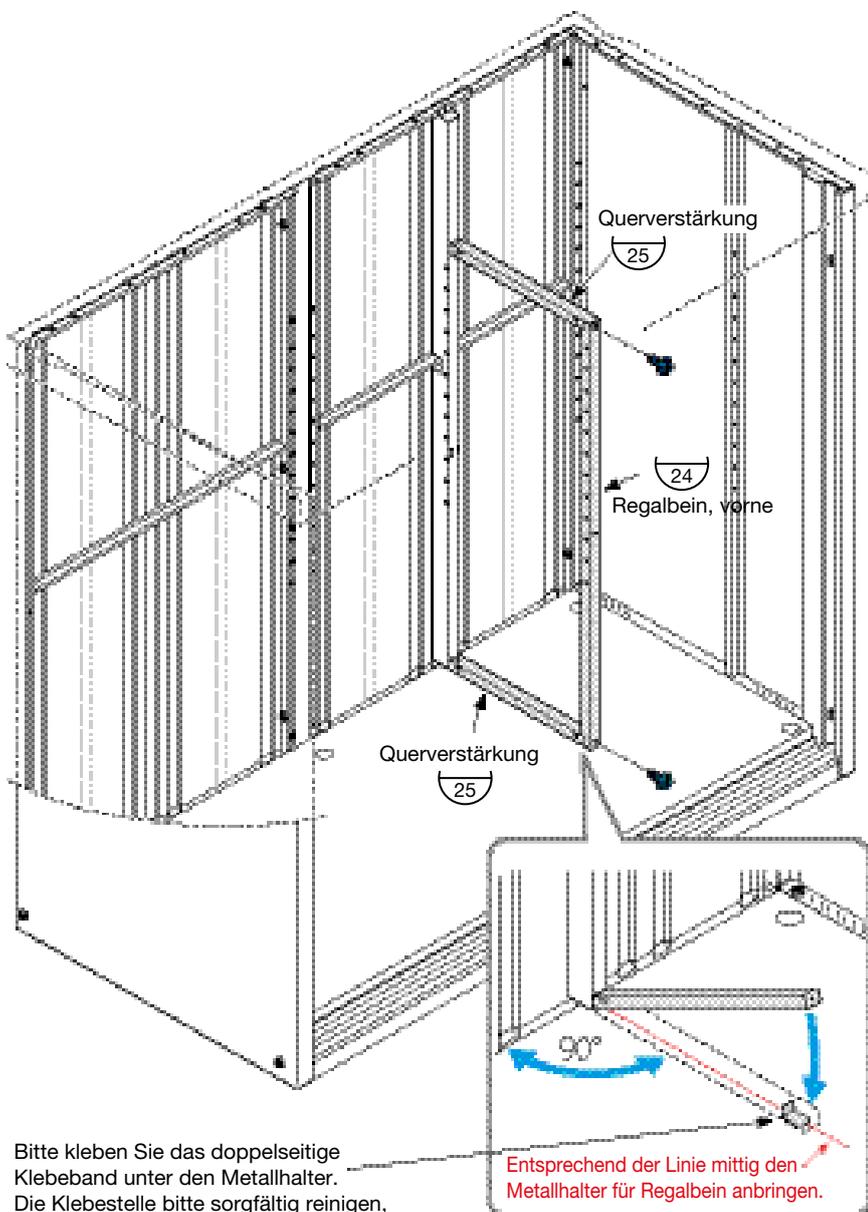

In die Viereckbohrung des Regalbeins hinten wird die Querverstärkung (25) eingesteckt.

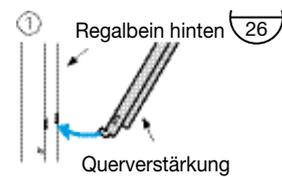

Die eingesteckte Querverstärkung nach unten drücken, bis diese einrastet.

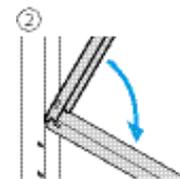

Ober- und Unterseite des Regalbeins vorne (24)

kurzer Abstand

Der kürzere Lochabstand des Regalbeins muss nach oben verbaut werden.

langer Abstand

Bitte kleben Sie das doppelseitige Klebeband unter den Metallhalter. Die Klebestelle bitte sorgfältig reinigen, so dass diese staub- und fettfrei ist.

## AUFBAU DER REGALBÖDEN



### Benötigtes Zubehör

| Teilenr. | Artikel                     | Anzahl |
|----------|-----------------------------|--------|
| 10       | Regalböden                  | 2      |
| -        | Gitterkorb                  | 1      |
| -        | Regalbodenhalter aus Metall | 12     |

Die Regalböden müssen auf den Regalbodenhaltern aus Metall korrekt aufgelegt und eingehängt werden, damit eine gefahrenfreie Benutzung gewährleistet ist.

### WIE ABBILDUNG B AUF SEITE 7

- Die Regalbodenhalter aus Metall werden an der linken und rechten Seitenwandpaneelle (02) (03), an dem Regalbein hinten (26) und am vorderen Regalbein (24) angebracht (pro Regalboden vier Regalbodenhalter). Die Regalbodenhalter aus Metall befinden sich im Regal der Regalböden. Achten Sie darauf, dass diese nicht verloren gehen. Bringen Sie die Regalbodenhalter aus Metall in der gewünschten Höhe an.
- Die Regalböden (10) und den Gitterkorb auf die bereits montierten Regalbodenhalter aus Metall auflegen bzw. einhängen.

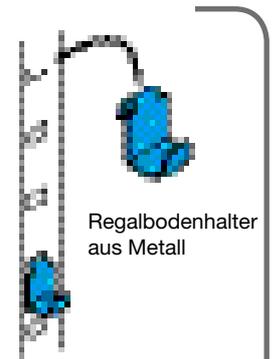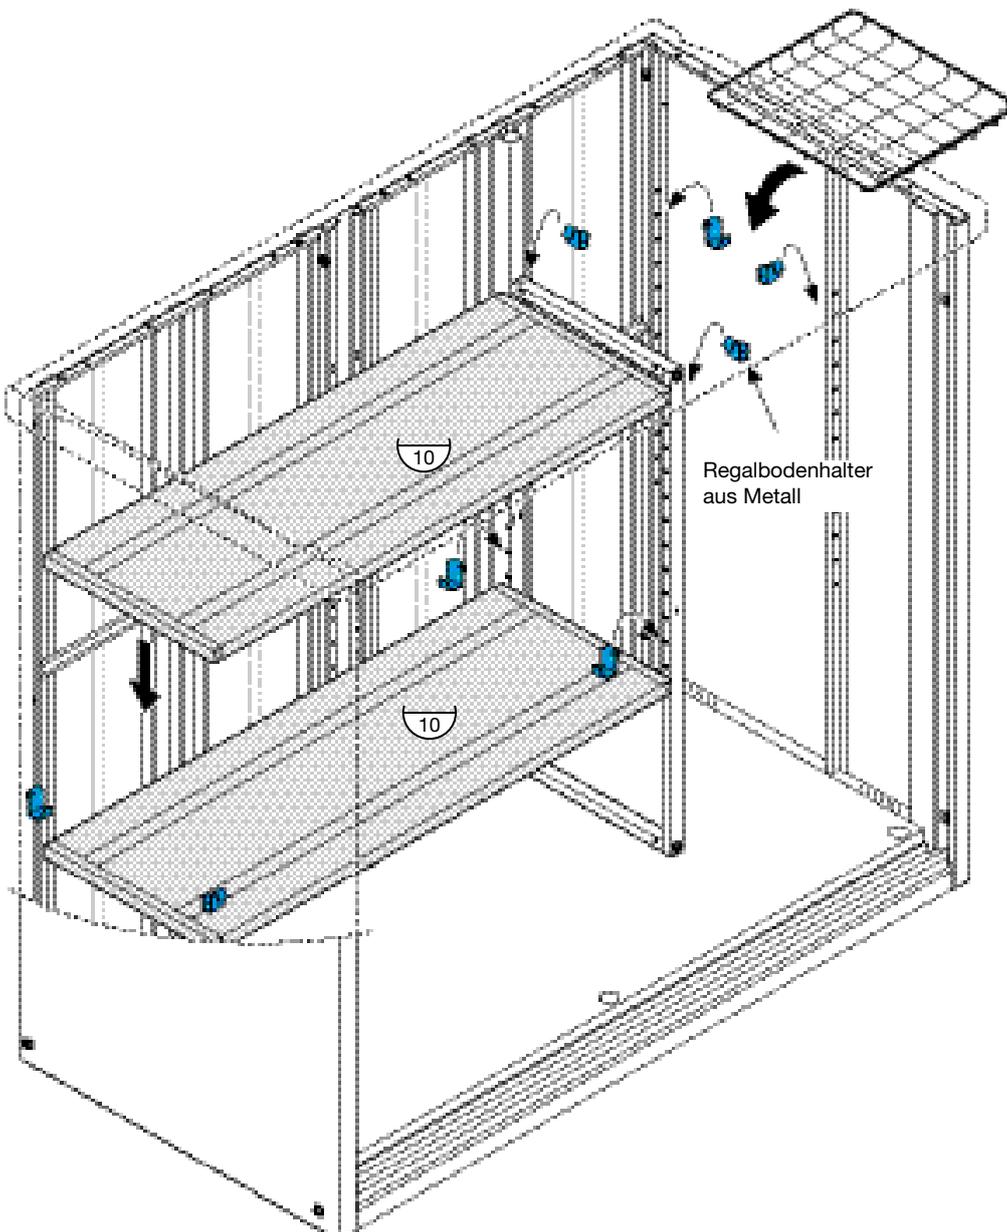

Die Regalbodenhalter aus Metall werden an der linken und rechten Seitenwandpaneelle, an der Verbindungsleiste hinten und am vorderen Regalbein angebracht.

## MONTAGE DES HINTEREN REGALBEINS




### WIE ABBILDUNG C AUF SEITE 7

1. Das obere Teil des hinteren Regalbeins  wird in die Viereckbohrung des hinteren Wandpaneels eingesteckt. Einbau wahlweise rechts oder links möglich. 
2. Das untere Teil des hinteren Regalbeins  wird in den Spalt zwischen dem Bodenpaneel und dem hinteren Wandpaneel eingeführt.

### Benötigtes Zubehör

| Teilenr.  | Artikel           | Anzahl |
|---|-------------------|--------|
|  | Regalbein, hinten | 1      |

Die Linksmontage ist unten im Bild mit A gekennzeichnet.

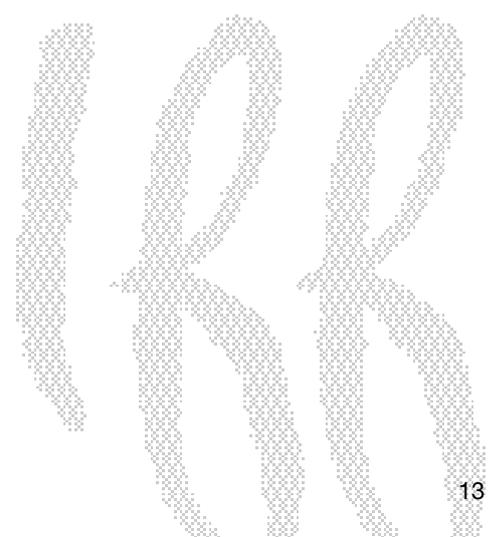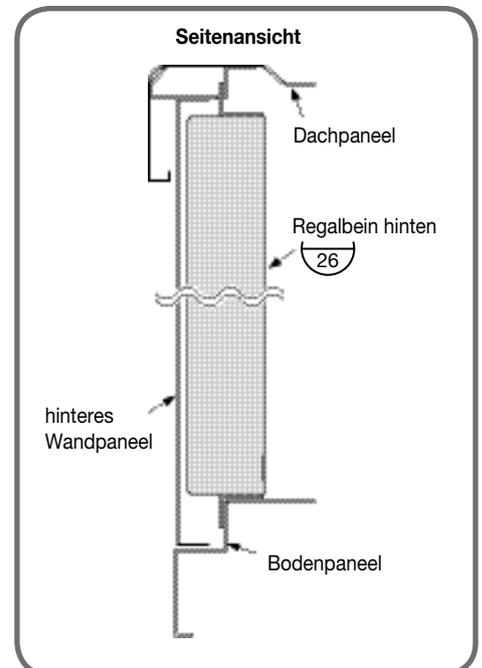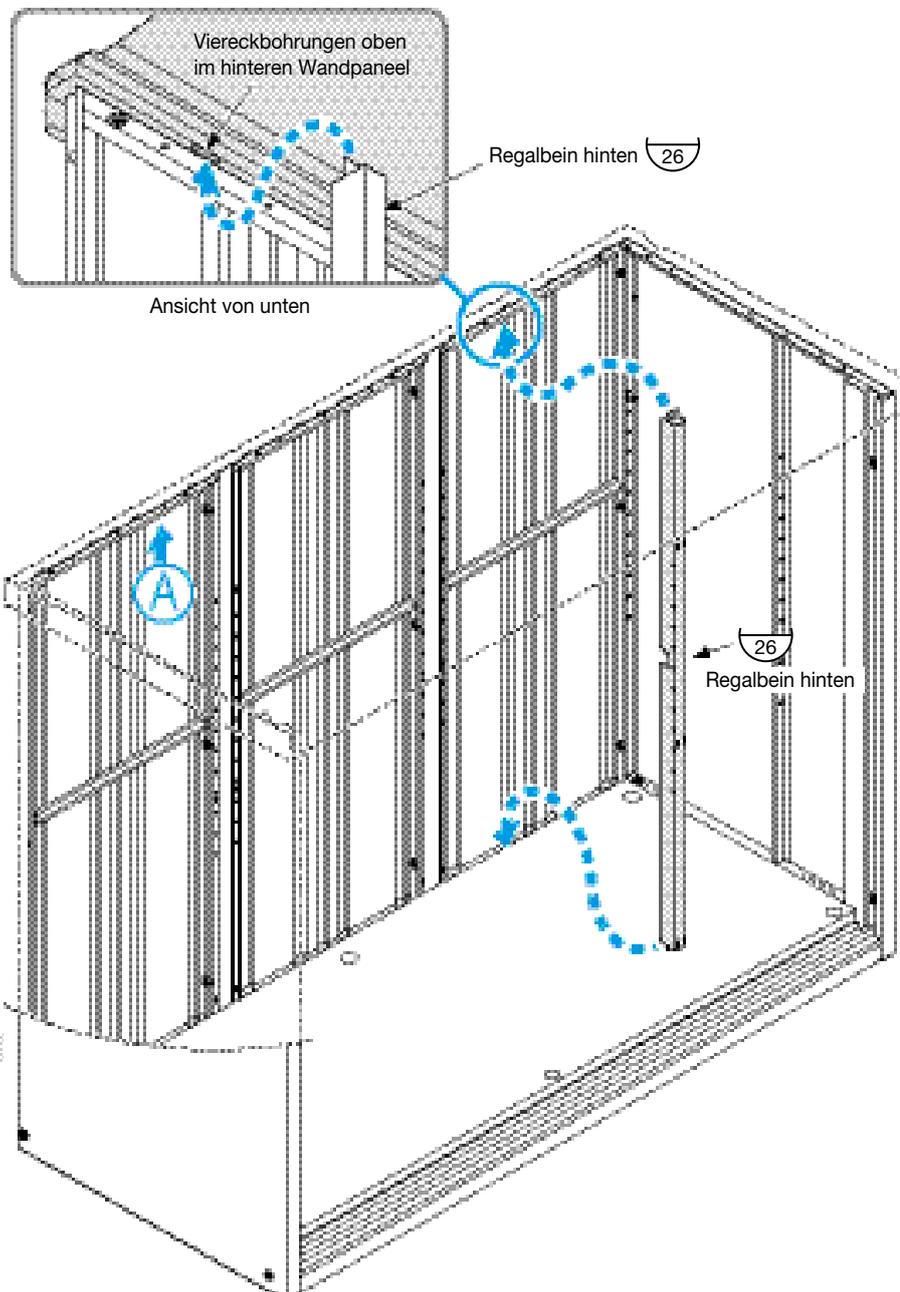





## AUFBAU DER REGALBÖDEN

### WIE ABBILDUNG C AUF SEITE 7

- Die Regalbodenhalter aus Metall werden an der linken und rechten Seitenwandpaneele (02) (03), an dem Regalbein hinten (26) und am vorderen Regalbein (24) angebracht (pro Regalboden vier Regalbodenhalter).  
Die Regalbodenhalter aus Metall befinden sich im Regal der Regalböden. Achten Sie darauf, dass diese nicht verloren gehen. Bringen Sie die Regalbodenhalter aus Metall in der gewünschten Höhe an.
- Die Regalböden (10) und den Gitterkorb auf die bereits montierten Regalbodenhalter aus Metall auflegen bzw. einhängen.

### Benötigtes Zubehör

| Teilenr. | Artikel                     | Anzahl |
|----------|-----------------------------|--------|
| (10)     | Regalböden                  | 3      |
| -        | Gitterkorb                  | 1      |
| -        | Regalbodenhalter aus Metall | 16     |

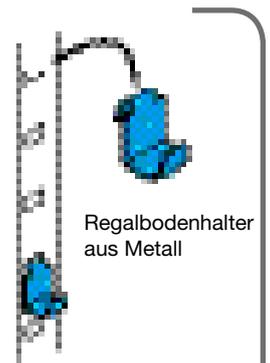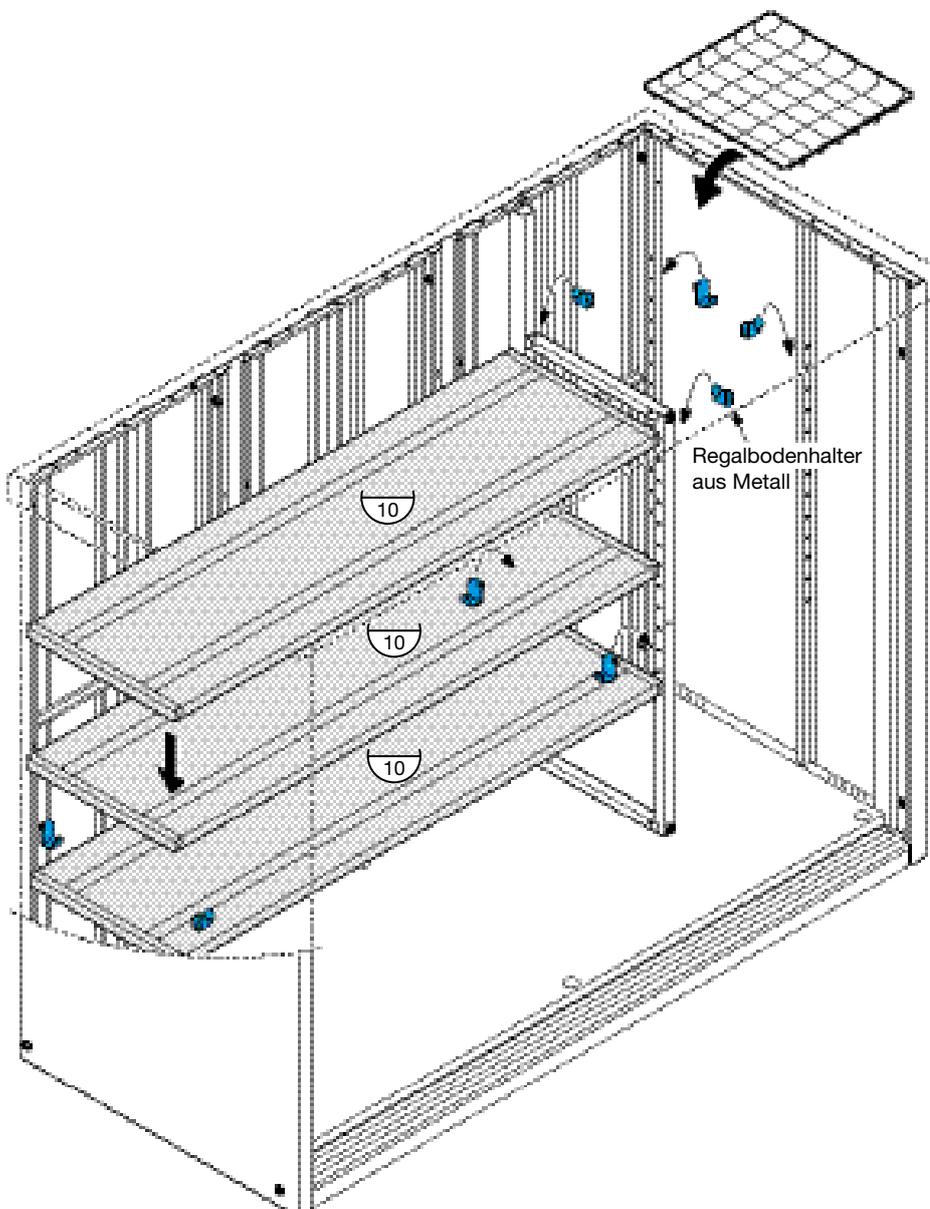

Die Regalbodenhalter aus Metall werden an der linken und rechten Seitenwandpaneele, an der Verbindungsleiste hinten und am vorderen Regalbein angebracht.

Die Regalböden müssen auf den Regalbodenhaltern aus Metall korrekt aufgelegt und eingehängt werden, damit eine gefahrenfreie Benutzung gewährleistet ist.

# AUFBAUANLEITUNG GARTENSCHRÄNKE

**GILT FÜR**  
Modell 135/157/177

## MONTAGE DER LAUFRÄDER FÜR DIE LINKE UND RECHTE TÜR



### Benötigtes Zubehör

| Teilenr. | Artikel                  | Anzahl |
|----------|--------------------------|--------|
| 07       | Tür links                | 1      |
| 08       | Tür rechts               | 1      |
| -        | Laufräder für Schiebetür | 4      |
| -        | Schrauben M 6 x 12       | 4      |

1. Zwei Laufräder werden an die linke Tür  angebracht.
2. Zwei Laufräder werden an die rechte Tür  angebracht.

Die kurzen Schrauben bitte fest verschrauben.

Beachten Sie bei der Montage der Laufräder, dass keine Kratzer an der Tür oder am Zylinderschloß entstehen.

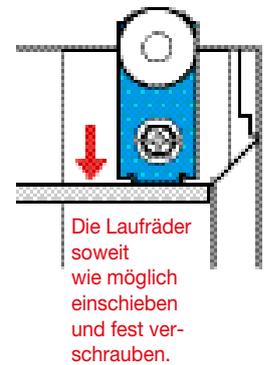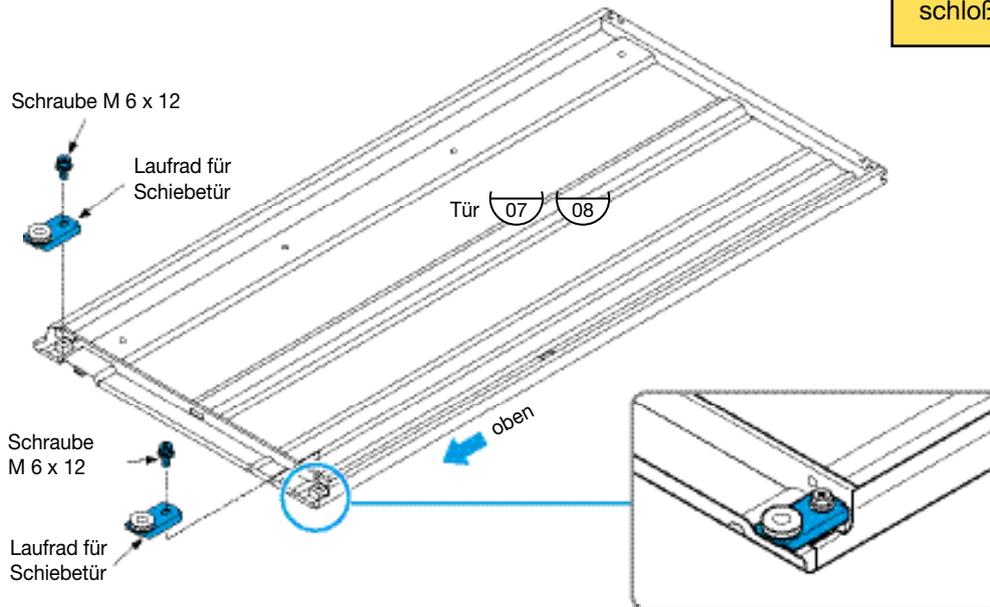

## MONTAGE DER LINKEN UND RECHTEN TÜR



1. Die linke Tür  wird in der hinteren Laufschiene montiert.
2. Die rechte Tür  wird in der vordere Laufschiene montiert.

### Benötigtes Zubehör

| Teilenr. | Artikel    | Anzahl |
|----------|------------|--------|
| 07       | Tür links  | 1      |
| 08       | Tür rechts | 1      |

1. Die Laufräder der linken Tür  in die rechteckige Öffnung der oberen hinteren Laufschiene einhängen.
2. Die Türführung in die hintere untere Laufschiene einstecken.
3. Die Laufräder in die obere hintere Laufschiene einhängen.

Die rechte Tür  wie unter 1 – 3 in die vordere Laufschiene einhängen und einstecken.

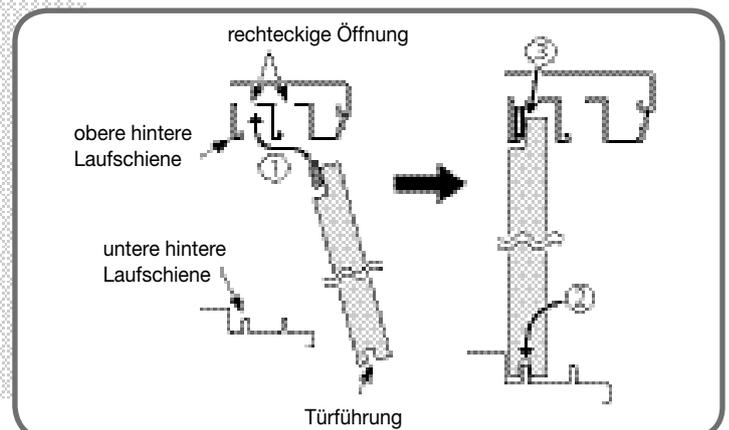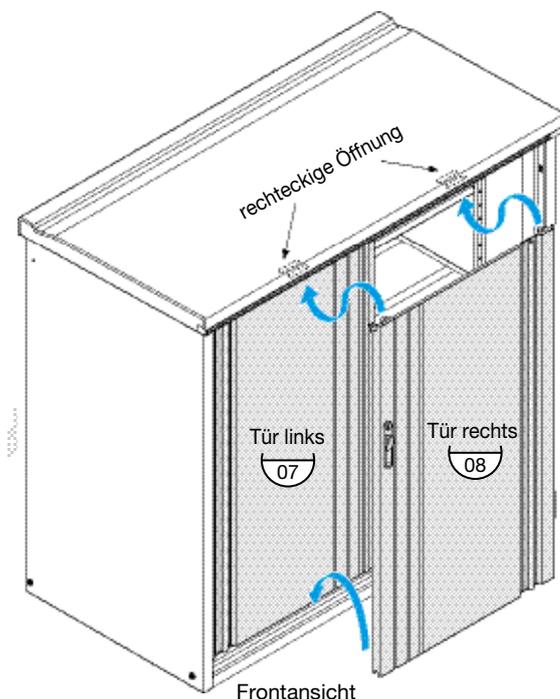


## TÜREINSTELLUNG UND ANBRINGEN DER ABDECKUNG FÜR DIE RECHTECKIGE ÖFFNUNG



Die korrekte Position der Türen kontrollieren und gegebenenfalls nachstellen, damit die Türen korrekt schließen.

### Benötigtes Zubehör

| Teilenr. | Artikel                             | Anzahl |
|----------|-------------------------------------|--------|
| -        | Abdeckung für rechteckige Öffnungen | 2      |

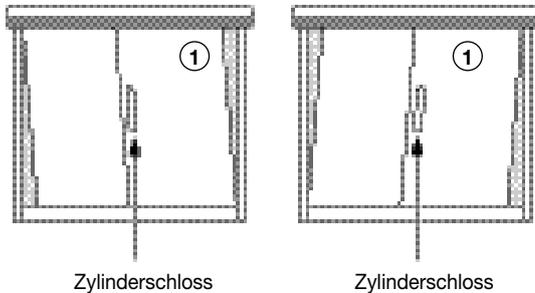


1. Wenn die Tür wie in der linken Skizze steht, muss sie nachgestellt werden. Kontrollieren Sie bitte auch, ob das Zylinderschloss reibungslos zu verschließen ist.
2. Die Türeinrichtung: siehe Skizze -A-
3. Bei der Türjustierung die kurzen Schrauben M 6 x 12 für die Befestigung der Laufräder lösen, wobei die Tür in der oberen Laufschiene eingehängt bleibt und dementsprechend eingestellt werden kann. Nach dem Justieren die kurzen Schrauben M 6 x 12 fest anziehen.

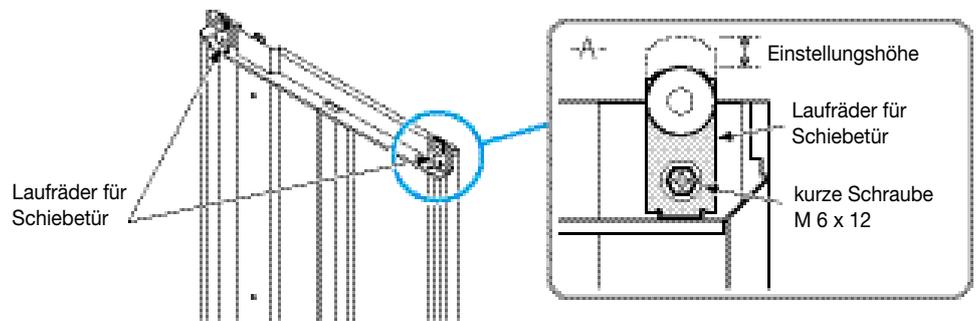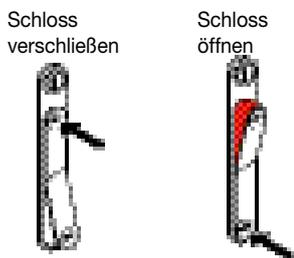


## DAS ANBRINGEN DER ABDECKUNG FÜR DIE RECHTECKIGE ÖFFNUNG AN DER OBEREN LAUSCHIENE

1. Die Abdeckung in die rechteckige Öffnung einstecken.

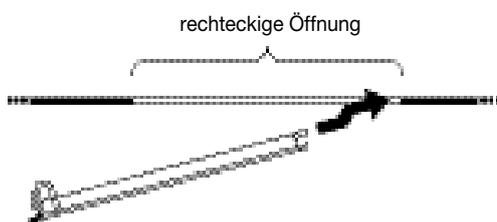

2. Die Abdeckung rechts einstecken und nach oben drücken.

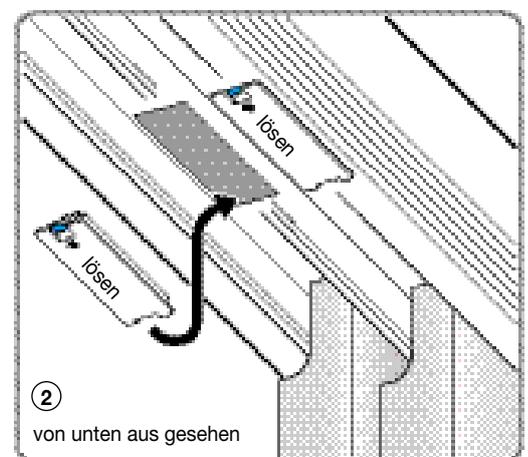


## MONTAGE DER VERANKERUNG

### Benötigtes Zubehör


| Teilenr. | Artikel                  | Anzahl |
|----------|--------------------------|--------|
| -        | Verankerung groß         | 8      |
| -        | kurze Schrauben M 6 x 16 | 6      |

1. Die großen Verankerungen befestigen Sie an den vier Stellen zusammen mit den kurzen Schrauben, die bereits unten an der rechten und linken Seitenwandpaneelle (02/03) verschraubt wurden.


**A.** Wenn die großen Verankerungen am unteren Seitenwandpaneel nicht befestigt werden können, werden die Verankerungen am hinteren oberen Teil der linken und rechten Seitenwandpaneelle (02/03) wie in der Skizze **A** angezeigt, befestigt.

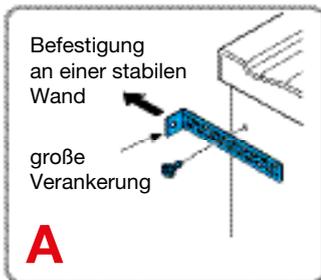


Die kurzen Schrauben am unteren Teil der linken und rechten Seitenwandpaneelle abschrauben und gemeinsam mit den großen Verankerungen wieder anbringen. (wird an beiden Seitenwandpaneelen (02/03) vorgenommen)

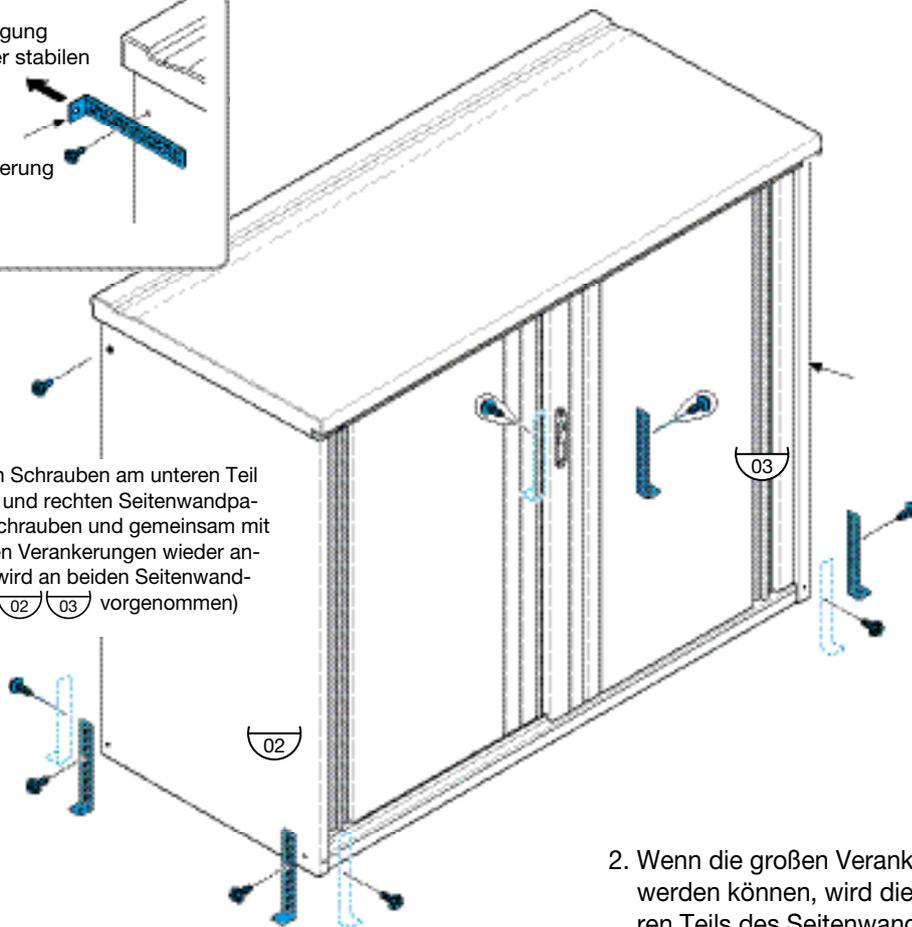

2. Wenn die großen Verankerungen am unteren Teil befestigt werden können, wird die obere Bohrung am hinteren oberen Teils des Seitenwandpaneels jeweils mit einer kurzen Schraube verschlossen.

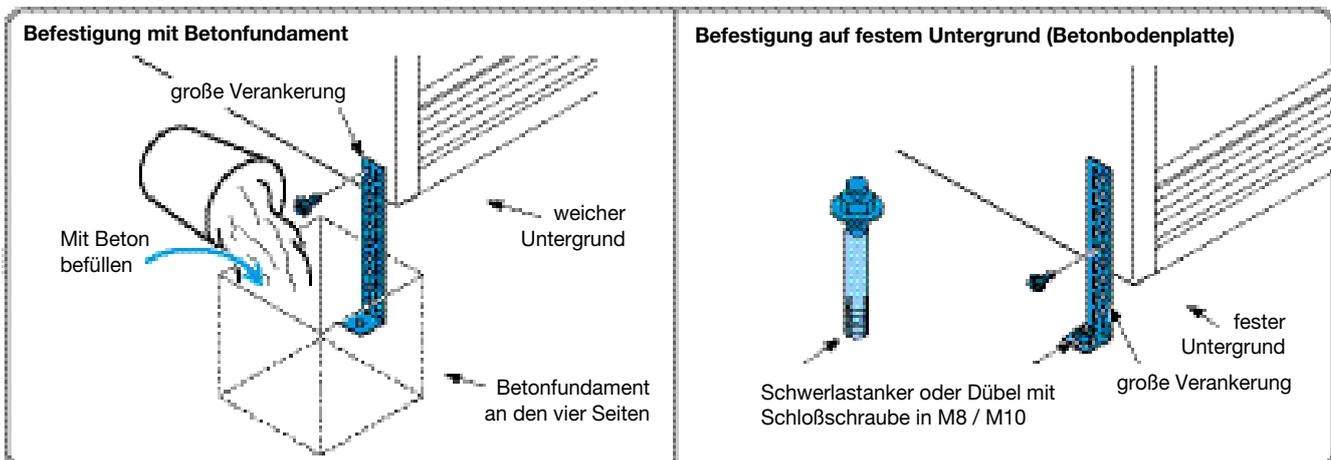

## ANBRINGEN DER SCHRAUBENKOPFABDECKUNG UND SCHRAUBENKOPFKAPPEN

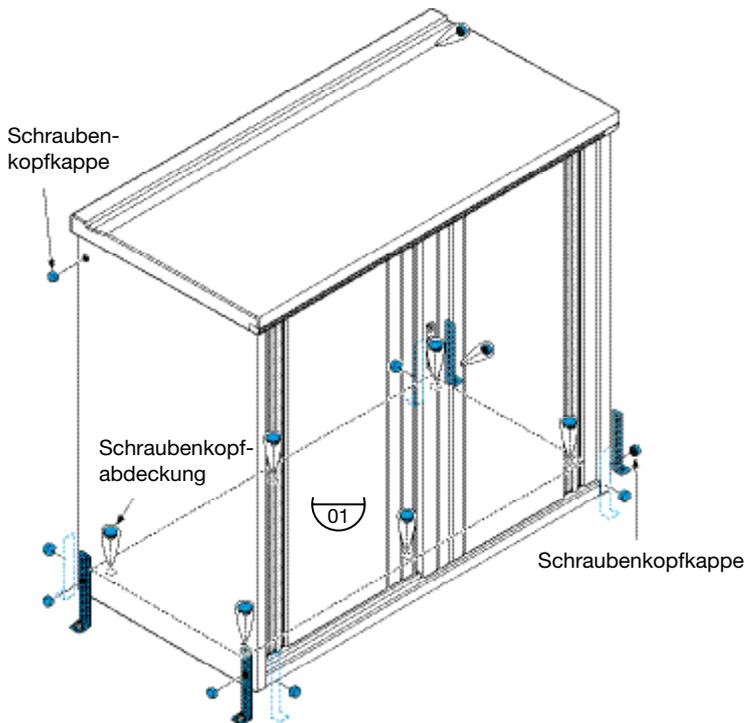



### Benötigtes Zubehör

| Teilenr. | Artikel   | Anzahl |
|----------|---|--------|
| -        | Schraubenkopf-abdeckung für  | 6      |
| -        | Schraubenkopf-kappen  | 10     |


1. Vor dem Anbringen der Schraubenkopf-kappen die Schrauben fest verschrauben.
2. Auf die kurze Schraube M 6 x 16 wird die Schraubenkopf-kappe aufgesetzt (an zehn Stellen). Die Schraubenkopf-abdeckungen werden auf die Einsteller am Bodenpaneel  eingesteckt (an sechs Stellen).

## BENUTZUNG DES ZYLINDERSCHLOSSES

1. Kontrolle der Gängigkeit des Zylinderschlosses.
2. Die Schlüssel für das Zylinderschloss befinden sich auf der Innenseite der rechten Tür. 

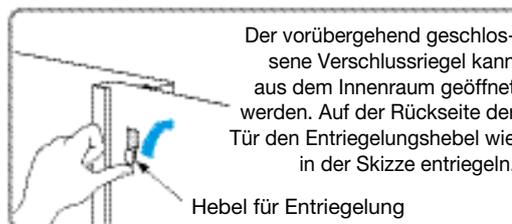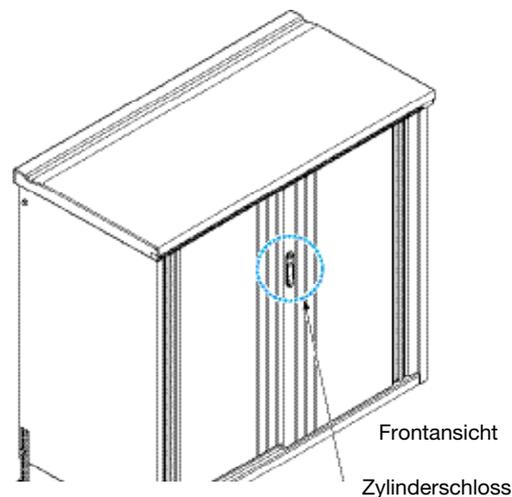


### Das Zylinderschloss wie folgt mit dem Schlüssel verschließen und öffnen.

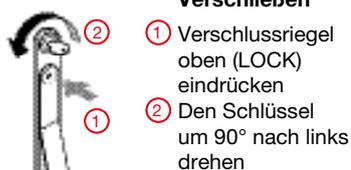

#### Verschließen

- 1 Verschlussriegel oben (LOCK) eindrücken
- 2 Den Schlüssel um 90° nach links drehen

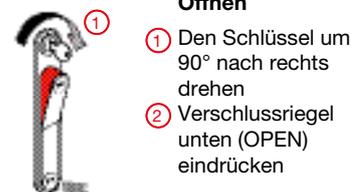

#### Öffnen

- 1 Den Schlüssel um 90° nach rechts drehen
- 2 Verschlussriegel unten (OPEN) eindrücken



#### Verschlossener Zustand

Bei dem abgeschlossenen Zylinderschloss den Verschlusshebel nicht stark nach unten (OPEN) zum Öffnen drücken.

### Vorübergehendes Verschließen ohne den Gartenschrank abzuschließen.

#### Vorübergehendes Verschließen

Verschlussriegel (LOCK) oben eindrücken.

#### Vorübergehendes Öffnen

Verschlussriegel (OPEN) unten eindrücken. Im geöffneten Zustand des Verschlussriegels erscheint an den Seiten eine rote Markierung.

Für das Zylinderschloss wird ein Hauptschlüssel und ein Ersatzschlüssel mitgeliefert. Bewahren Sie die Schlüssel sorgfältig auf. Wenn Sie einen Schlüssel verloren haben sollten, wenden Sie sich bitte mit der Schlüsselnummer auf dem Zweitschlüssel an Ihren Fachhändler.

**Notieren Sie sich die Schlüsselnummer vor dem Gebrauch auf der Seite 20.**

# PFLEGEHINWEIS

## ALLGEMEINE HINWEISE

Sie sollten die Tür immer abschließen, weil sie durch starken Wind aus dem Türlauf gerissen werden könnten.

### GEGENSTÄNDE UND DINGE, DIE NICHT IM GARTENSCHRANK VERSTAUT WERDEN DÜRFEN:

- Gegenstände, die gegen Feuchtigkeit oder hohe Temperaturen empfindlich sind
- Brennmaterialien, wie zum Beispiel Benzin, Verdünner, Farbe und Spraydosen

## REINIGUNG

Reinigen Sie den Gartenschrank ausschließlich mit Wasser und einem zusätzlichen sanften Reinigungsmittel.

Stellen Sie keinerlei Gegenstände auf das Dach, da es beschädigt werden könnte.


### BETRETEN SIE NIEMALS DAS DACH, DA VERLETZUNGSGEFAHR BESTEHT!

## BESCHÄDIGUNG

Falls der Gartenschrank beschädigt werden sollte und Kratzer entstehen, müssen diese frühzeitig ausgebessert werden, da sonst Rostgefahr besteht.



Sicheres Abschließen des Gartenhauses

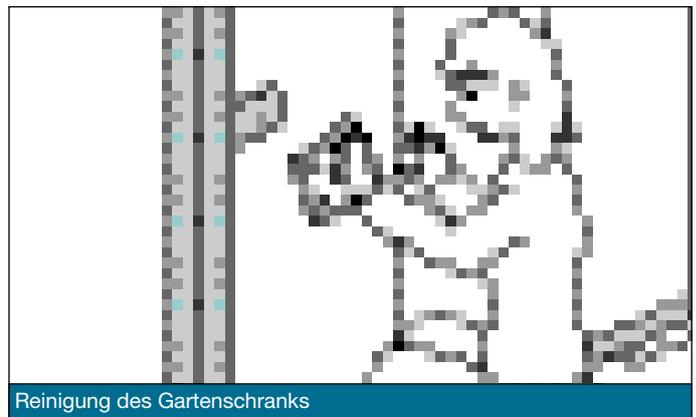

Reinigung des Gartenschanks



Betreten des Daches verboten